


Sistema de receptor de AV com som surround digital HT-AS610 AV-R620

Manual de instruções



ESTE APARELHO É FABRICADO POR:



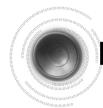

# Precauções de Segurança

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1



#### CUIDADO:

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR. CHAME SEMPRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

#### Nota ao instalador do sistema de TV a cabo:

Esta nota tem como propósito lembrar ao instalador do sistema de TV a cabo sobre a Seção 820 ~ 40 da NEC que fornece as normas de aterramento apropriado e, em particular, específica que o fio terra deve ser conectado ao sistema de aterramento do edifício, o mais próximo possível da entrada do cabo.

#### PRODUTO A LASER CLASSE 1

perigosa à radiação.

Este reprodutor de CD está classificado como um PRODUTO A LASER DE CATEGORIA 1. A utilização de controles, ajustes ou a execução de procedimentos que não estejam especificados neste manual poderá resultar em exposição

CUIDADO - RAIO LASER INVISÍVEL EMITIDO QUANDO O APARELHO É ABERTO E FALHA NO TRAVAMENTO INTERNO. EVITE EXPOSIÇÃO AO RAIO LASER.

- Este aparelho deve estar sempre ligado a uma tomada principal com uma ligação de protecção à terra.
- Para desligar o aparelho das ligações principais, a ficha deve ser retirada da tomada principal, de modo a que as principais ligações estejam imediatamente operacionais.



Este símbolo indica a presença de tensões perigosas dentro do aparelho que pode causar choque elétrico.



2

Este símbolo alerta sobre a presença de instruções de operação e de manutenção importantes sobre o aparelho.

PRECAUÇÃO: Para reduzir risco de fogo ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umi-dade.

CUIDADO: PARA EVITAR RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ENCAIXE O PINO LARGO DO PLUGUE NO FURO MAIOR DA TOMADA ELÉTRICA E DEPOIS INSIRA COMPLETAMENTE O PLUGUE.


Este símbolo, no produto ou na respectiva literatura, indica que o mesmo não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, no final do seu ciclo de vida. A fim de evitar possíveis danos ambientais ou para a saúde humana causados por uma eliminação de resíduos não controlada, separe este produto de outros tipos de resíduos e recícle-o de forma responsável, a fim de promover a reutilização sustentável de recursos materiais.


Os utilizadores domésticos devem obter junto do vendedor onde adquiriram este produto, ou das autoridades locais, informação pormenorizada sobre os locais e a forma como podem eliminar este artigo para uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores empresariais devem contactar os seus fornecedores e consultar os termos e condicões do contrato de aquisição.

Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais a eliminar.





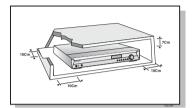

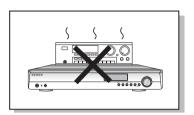


Certifique-se de que a tensão de alimentação CA fornecida em sua casa é a mesma indicada na parte traseira do aparelho. Instale o aparelho horizontalmente, em uma superfície apropriada (móvel), com espaço suficiente para a ventilação (+/- 10 cm). Certifique-se de que os furos de ventilação não estão cobertos. Não coloque nenhum objecto em cima do aparelho. Não coloque o aparelho em cima de amplificador ou outro equipamento que emita calor. Antes de mover o aparelho, certifique-se de que a bandeia do disco está vazia. Este aparelho foi concebido para uso


Antes de mover o apareino, certifique-se de que a bandeja do disco esta vazia. Este apareino foi concebido para usi continuado.

Mudar o Home Theater para o modo standby não desconecta o aparelho da energia elétrica.

Para desconectar completamente o aparelho da energia elétrica, remova o cabo de alimentação CA da tomada elétrica, especialmente quando o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo.

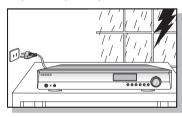

Durante tempestades com relâmpagos, desconecte o cabo de alimentação CA da tomada da rede elétrica. Picos de tensão causados pelo relâmpago poderão danificar o aparelho.

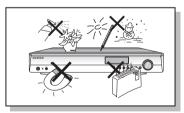

Proteja o aparelho da umidade (ex. vasos) e excesso de calor (ex. lareira) ou dos equipamentos que criam campos magnéticos ou elétricos fortes (ex. caixas acústicas). Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica se o aparelho não estiver a funcionar adequadamente.


Este aparelho não foi concebido para uso industrial. O aparelho foi concebido somente para uso pessoal.

Condensação de umidade poderão ocorrer se o aparelho ou disco ficar em locais de baixa temperatura. Se transportar o aparelho durante o inverno, espere aproximadamente 2 horas para que o aparelho atinia a temperatura ambiente, antes de utilizá-lo.



Não exponha o aparelho à luz solar directa ou outras fontes de calor.

Isto poderá levar ao sobreaquecimento e a um mau funcionamento do aparelho.

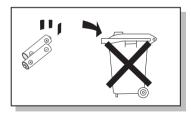

As pilhas utilizadas neste aparelho contêm produtos químicos que são agressivos ao meio ambiente. Não coloque as pilhas no lixo doméstico.

aparelho atinja a temperatura ambiente, antes de utilizá-lo.





		Receptor	de	AV	digita
--	--	----------	----	----	--------

Este produto é um receptor de AV digital puro que efectua o processamento digital de sinal de modo a minimizar a distorção e perda do sinal.

O Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II é uma nova forma de tecnologia de descodificação do sinal de áudio de vários canais que ultrapassa a tecnologia Dolby Pro Logic já existente.

DTS (Digital Theater Systems - Sistema de cinema digital)
 O DTS reproduz som de 5.1 canais com menos compressão do que o Dolby Digital com vista a um melhor som.


SFE (Sound Field Effect - Efeito de campo acústico) com processamento digital de sinal de áudio de 24 bits

Oferece um som surround mais realista com fontes de áudio estéreo normais.


9	The state of the s	
0	PREPARAÇÃO	
1	Avisos de segurança	2
1	Precauções	
	Funções	4
1	Descrição	6
0	LIGAÇÕES	
	Ligar as colunas	10
	Ligar componentes externos	
	Ligar as antenas de FM e AM	15
0	FUNCIONAMENTO	
	Antes de utilizar o receptor de AV	16
	Seleccionar a entrada digital/analógica	
	Definir o modo das colunas	
	Definir a distância de audição das colunas	22
	Definir a entrada digital	24
	Definir a DRC (Dynamic Range Compression - Compressão de gama dinâmica)	25
	Tonalidade de teste	26
	Definir o nível das colunas	28
	Modo Dolby Pro Logic II	30
	Efeito Dolby Pro Logic II	32
	Modo SFE	
	Modo estéreo	36
0	FUNCIONAMENTO DO RÁDIO	
	Ouvir rádio	
	Programar estações de rádio	
	Sobre a transmissão RDS	40
	Eunoãos práticos	
_	Funções práticas	4.0
	Controlar o televisor com o telecomando	
	Controlar o videogravador (DVD) com o telecomando	
	Antes de solicitar a assistencia tecnica	
	Specifications	




#### [ Painel frontal ]

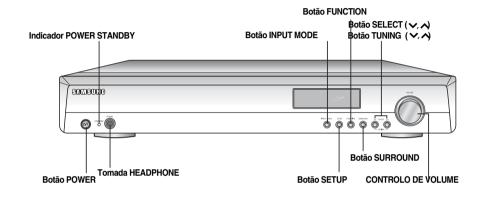

### [Visor]

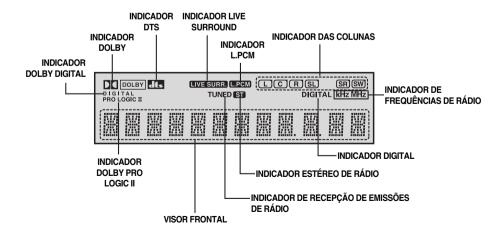


#### [ Painel posterior ]

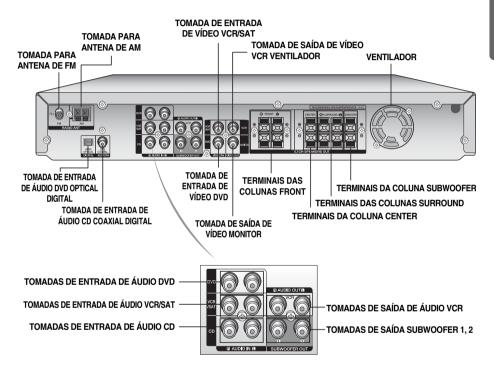

#### **▶▶** Acessórios **◄**◀





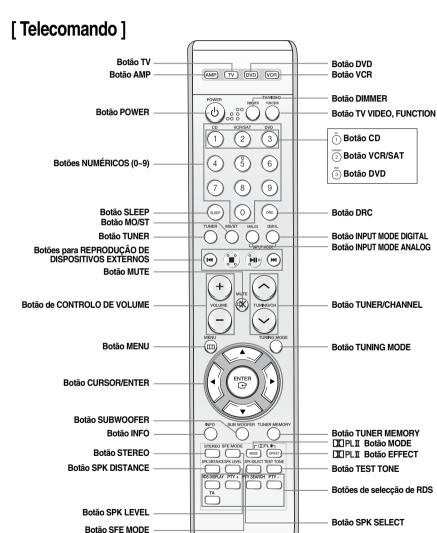


#### Inserindo as Pilhas no Controle Remoto

1 Retire a tampa da bateria na direcção da seta.



Insira 2 pilhas tipo AAA de 1,5V, tendo em atenção o lado correto das polaridade (+ e –).

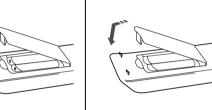

Recologue a tampa do

compartimento de

pilhas.




#### Siga as precauções a seguir para evitar vazamento ou rachaduras nas pilhas:

- Coloque as pilhas no controle remoto de forma a que as polaridade (+) e (-) coincidam com as indicações do compartimento de pilhas.
- Use pilhas do tipo correto. As pilhas que parecem semelhantes podem ser diferentes na tensão.
- Substitua sempre ambas as pilhas.
- Não exponha as pilhas ao calor ou fogo.

#### Faixa de Operação do Controle Remoto

O controle remoto pode ser usado a uma distância de até aproximadamente 7 metros em linha reta. Também pode ser operado a um ângulo de até 30° do sensor do controle remoto.

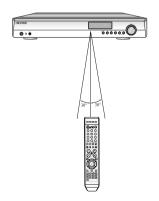

# Ligar as colunas Antes de deslocar ou instalar o produto, desligue-o e retire o cabo de alimentação.

2~3m **G** SW RECEIVER

#### Posição do receptor de AV

• Coloque o receptor de AV num suporte ou prateleira próprios para o efeito.

#### 🦳 Colunas frontais 📵 😱

- Coloque estas colunas à frente da sua posição de audição, viradas para dentro (cerca de 45°) na sua direcção.
- Coloque as colunas de forma a que os respectivos tweeters figuem à mesma altura que os seus ouvidos.
- · Alinhe a parte da frente das colunas frontais com a parte da frente da coluna central ou coloque-as ligeiramente à frente da coluna central.

#### Coluna central

- É melhor instalá-la à mesma altura que as colunas frontais.
- Também pode instalá-la directamente sobre ou sob o televisor.

#### Colunas surround



- Coloque estas colunas atrás da sua posição de audição. • Se não tiver espaço suficiente, coloque estas colunas de
- forma a ficarem de frente uma para a outra. • Coloque-as aproximadamente entre 60 e 90 cm acima
- dos seus ouvidos, ligeiramente inclinadas para baixo.
- \* Contrariamente às colunas frontais e central, as colunas surround processam sobretudo efeitos sonoros e nem sempre emitem som.


#### Subwoofer SW



• A posição do subwoofer não é tão importante. Coloque-o onde quiser.



· Se montar as colunas numa parede, prenda-as bem para

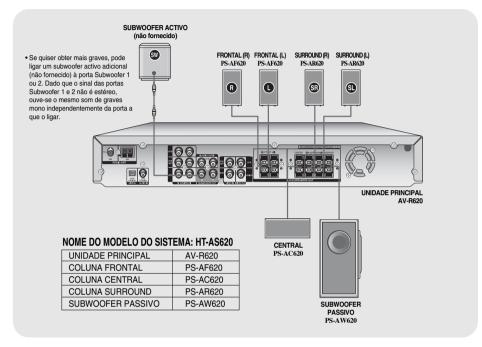

#### ► Ligar os fios das colunas

Carregue na patilha do conector da coluna..

Introduza o fio preto no terminal preto (-) e o fio cinzento no terminal vermelho (+)







• Mantenha o subwoofer fora do alcance das crianças para impedir que coloquem as mãos ou objectos no canal (orifício) do subwoofer.




- Nunca toque nos terminais das colunas quando o aparelho estiver ligado. Se o fizer, pode provocar choques eléctricos.
- Verifique se as polaridades (+ e -) estão correctas.




# Ligar componentes externos

#### Ligar componentes de vídeo

Antes de deslocar ou instalar o produto, desligue-o e retire o cabo de alimentação.

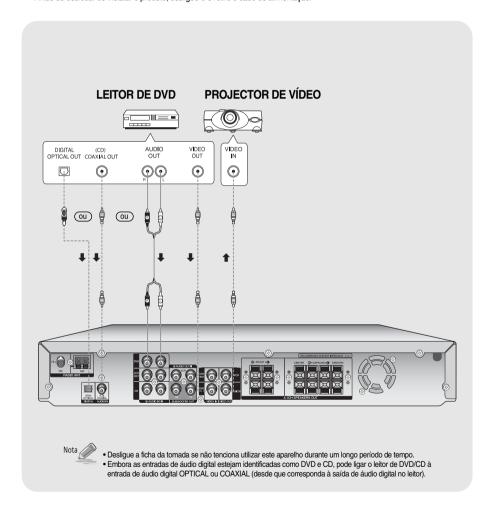

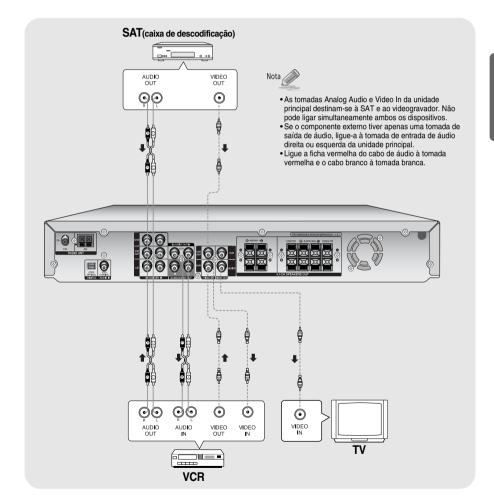


# A CONTROL OF CONTROL O


# Ligar componentes externos

#### Ligar componentes de áudio

Antes de deslocar ou instalar o produto, deslique-o e retire o cabo de alimentação.

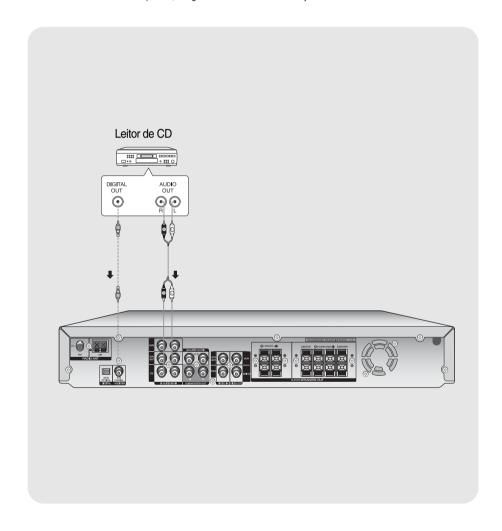

# Ligar as antenas de FM e AM

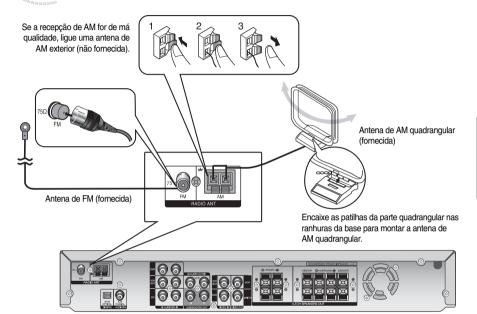

#### Ligação da antena de FM

- 1. Como medida temporária, ligue a antena de FM fornecida ao terminal FM 75ΩCOAXIAL.
- Desloque lentamente o fio da antena até encontrar um local com boa recepção e prenda-a a uma parede ou a outra superfície rígida.

#### Ligação da antena de AM

- 1. Ligue a antena de AM quadrangular fornecida aos terminais AM  $m_T$ .
- Se a recepção for de má qualidade, ligue um fio exterior coberto de vinil ao terminal AM. (Mantenha a antena de AM quadrangular ligada.)

#### **VENTILADOR**

O ventilador dispersa o calor gerado no interior do aparelho para que possa funcionar normalmente. O ventilador é automaticamente activado para fornecer ar fresco ao aparelho.



#### Para sua segurança, respeite as seguintes precauções.

- Verifique se o aparelho está bem ventilado. Se o aparelho tiver uma ventilação insuficiente, a temperatura interior pode aumentar e provocar danos no mesmo.
- Não obstrua o ventilador nem os orifícios de ventilação. (Se tapar o ventilador ou os orifícios de ventilação com um jornal ou pano, o calor pode acumular-se no aparelho e provocar um incêndio.)

# FUNCIONAMENTO

# Antes de utilizar o receptor de AV



#### Ligar/Desligar

#### TELECOMANDO

Carregue no botão POWER do telecomando.

• Este aparelho liga-se ou é colocado no modo Standby (Espera).

#### **UNIDADE PRINCIPAL**

- 1 Ligue a ficha à tomada.
- Carregue no botão POWER da unidade principal.
   Este aparelho liga-se ou é colocado no modo Standby (Espera).

#### Funções do telecomando dedicado

Pode controlar o AMP (este receptor de AV), televisor, DVD e videogravador com este telecomando.

Para mais informações, consulte as páginas 44-47.



#### Para seleccionar uma função

#### TELECOMANDO

#### Método 1

Carreque no botão **FUNCTION**.

• Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as funções  $FM \to AM \to DVD \to VCR/SAT \to CD$ .

#### Método 2

Carregue no botão CD, VCR/SAT, DVD ou TUNER.

• Pode seleccionar directamente a função CD, VCR/SAT, DVD ou TUNER.

#### **UNIDADE PRINCIPAL**

Carregue no botão FUNCTION.

 Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as funções FM → AM → DVD → VCR/SAT → CD.



# Seleccionar a entrada digital/analógica

Com este aparelho, pode ouvir som em 2 canais analógicos ou em 5.1 canais Dolby Digital.




#### TELECOMANDO

#### Para a função DVD

Antes de seleccionar o modo de entrada do DVD, siga os passos 1-4 de Configuração do DVD na página 26.

#### Carreque no botão INPUT MODE DIGITAL.

• O aparelho selecciona DVD OPTICAL ou COAXIAL com base na configuração do DVD efectuada na página 26

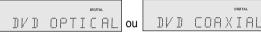



#### Carregue no botão INPUT MODE ANALOG.

- Selecciona a opção DVD ANALOG.
- A configuração do DVD não é necessária antes de seleccionar o modo analógico do DVD.



#### Para a função CD

Antes de seleccionar o modo de entrada do DVD, siga os passos 1-4 de Configuração do CD na página 26.

#### Carregue no botão INPUT MODE DIGITAL.

 O aparelho selecciona CD OPTICAL ou COAXIAL com base na configuração do DVD efectuada na página 26





#### Carregue no botão INPUT MODE ANALOG.

- Selecciona a opção CD ANALOG.
- A configuração do CD não é necessária antes de seleccionar o modo. analógico do CD.





#### UNIDADE PRINCIPAL

#### Para a função DVD

Antes de seleccionar o modo de entrada do DVD, siga os passos 1-4 de Configuração do DVD na página 26.

#### Carreque no botão INPUT MODE.

 Selecciona repetidamente as opcões DVD OPTICAL ou COAXIAL e DVD ANALOG.





#### Para a função CD

Antes de seleccionar o modo de entrada do CD, siga os passos 1-4 de Configuração do CD na página 26.

#### Carregue no botão INPUT MODE.

• Selecciona repetidamente as opções CD OPTICAL ou COAXIAL e CD ANALOG







• Por predefinição, o produto está configurado para "DVD: OPTICAL, CD: COAXIAL".



• Só pode activar o Dolby Digital se ligar a tomada de saída de áudio digital de um componente de áudio externo à tomada de entrada de áudio digital Optical/Coaxial da unidade principal.



## Definir o modo das colunas

Antes de deslocar ou instalar o produto, desligue-o e retire o cabo de alimentação.

A resposta em frequência de uma coluna é ajustada consoante a configuração e utilização de determinadas





#### TELECOMANDO

- 1 Carregue no botão SPK SELECT para seleccionar a coluna desejada.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções
     F.SPK → C.SPK → S.SPK → SW SPK → CROVR → SPK MODE OFF.
- 2 Carregue no botão ▲▼ para definir o modo (Large (Grande), Small (Pequena), etc.) para a coluna seleccionada.
- **3** Repita os passos 1-2 para definir o modo para cada coluna.
- Para sair do Setup Mode
- Aguarde cerca de 5 segundos ou carregue no botão SPK SELECT do telecomando para seleccionar SPK MODE OFF).



#### **UNIDADE PRINCIPAL**

- 1 Carregue no botão SETUP.
  - "SETUP MODE" aparece no visor e acede ao Setup Mode.
- 2 Carregue uma vez no botão FUNCTION.
  "SPK SETUP" aparece no visor.
- **3** Carregue no botão **SURROUND** para seleccionar a coluna desejada.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções F.SPK → C.SPK → S.SPK → SW SPK → CROVR.
- 4 Carregue no botão SELECT ( ✓, △) para definir o modo para a coluna seleccionada.
- 5 Repita os passos 3-4 para ajustar cada coluna.
- Para sair do Setup Mode
- Aguarde cerca de 5 segundos ou carregue no botão SETUP "SETUP MODE OFF" aparece no visor e sai do Setup Mode.

#### Para ligar ou desligar o **SUBWOOFER**.

Carregue no botão SUBWOOFER do telecomando.

Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente SW SPK: YES (SUBWOOFER: SIM), SW SPK: NO (SUBWOOFER: NÃO).



- Se a F.SPK (COL. F.) estiver definida para LARGE (GRANDE), pode seleccionar YES (SIM) ou NO (NÃO) para SW SPK (SUBWOOFER).
- Se a F. SPK (COL. F.) estiver definida para 'SMALL' (PEQUENA), o SW SPK (SUBWOOFER) é automaticamente definido para YES (SIM). Não é possível seleccionar NO (NÃO).

#### Definir as colunas

	COLUNA	Possíveis definições	Predefinição
[	F.SPK (COL. F.) (Frontal)	LARGE (GRANDE), SMALL (PEQUENA)	SMALL (PEQUENA)
[	C.SPK (COL. C.) (Central)	LARGE (GRANDE), SMALL (PEQUENA), NONE (NENHUMA)	SMALL (PEQUENA)
	S.SPK (COL. S.) (Surround)	LARGE (GRANDE), SMALL (PEQUENA), NONE (NENHUMA)	SMALL (PEQUENA)
	SW SPK (Subwoofer)	YES (SIM), NO (NÃO)	YES (SIM)
	CROVR (TRANSIÇÃO)	60, 80, 100, 120, 150,	150Hz
Į	(Frequência de transição)	180, 200 Hz	130112

- LARGE (GRANDE) : seleccione esta opção se utilizar uma coluna grande. Pode ouvir som de todas as gamas.
- SMALL (PEQUENA) : seleccione esta opção se utilizar uma coluna pequena. Não se ouvem os sons graves abaixo de 100Hz
- NONE (NENHUMA): seleccione esta opção se não utilizar colunas.
   YES (SIM) (Subwoofer): seleccione esta opção se utilizar um subwoofer.
- •NO (NÃO) (Subwoofer) : seleccione esta opção se não utilizar o
- CROVR (TRANSIÇÃO) : seleccione a frequência de transição para a melhor resposta em graves na sua sala.



# Definir a distância de audição das colunas





#### TELECOMANDO

- 1 Carregue no botão SPK DISTANCE para seleccionar a coluna deseiada.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opcões F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W → DIST OFF.
- **2** Carregue no botão **▲▼** para definir a distância das colunas.
  - Para as colunas F.L, CEN, F.R, S.W, S.R, S.L pode definir a distância das mesmas até à posição de audição entre 0,3 m e 9.0 m, em intervalos de 0.3 m.

#### Para sair do Setup Mode

 Aguarde cerca de 5 segundos ou carregue no botão SPK DISTANCE do telecomando para seleccionar DIST OFF.



#### **UNIDADE PRINCIPAL**

- 1 Carregue no botão SETUP.
- "SETUP MODE" aparece no visor e acede ao Setup Mode.
- **2** Carreque 2 vezes no botão **FUNCTION**.
  - "DIST SETUP" aparece no visor.
- **3** Carregue no botão **SURROUND** para seleccionar a coluna desejada.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções  $F.L \to CEN \to F.R \to S.R \to S.L \to S.W$ .
- 4 Carregue no botão SELECT ( ∨, ∧) para definir a distância das colunas.
  - Para as colunas F.L, CEN, F.R, S.W, S.R, S.L pode definir a distância das mesmas até à posição de audição entre 0,3 m e 9.0 m, em intervalos de 0.3 m.

#### Para sair do Setup Mode

• Aguarde cerca de 5 segundos ou carregue no botão **SETUP**. "SETUP MODE OFF" aparece no visor e sai do Setup Mode .




 Se a posição de audição se encontrar fora do intervalo de configuração da distância das colunas quando instalar a coluna, defina a distância das colunas para o máximo.

# And the state of t

# Configuração da entrada digital

Tem de definir a entrada digital de um leitor de DVD ou CD para Optical (Óptica) ou Coaxial, consoante a entrada digital à qual está ligada o leitor.

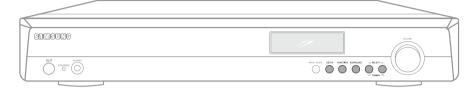

#### UNIDADE PRINCIPAL

#### Configuração do DVD

- 1 Carregue no botão SETUP.
  - "SETUP MODE" aparece no visor e acede ao Setup Mode.
- **2** Carregue 3 vezes no botão **FUNCTION**.
  - "DIGITAL IN" aparece no visor.
- **3** Carregue no botão **SURROUND** para seleccionar DVD.
- 4 Carregue no botão SELECT ( ∨, ∧) para definir a entrada digital.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções OPTICAL COAXIAL.

#### Para sair do Setup Mode

• Aguarde cerca de 5 segundos ou carregue no botão **SETUP**. "SETUP MODE OFF" aparece no visor e o aparelho sai do Setup Mode.

#### Configuração do CD

- 1 Carregue no botão SETUP.
- "SETUP MODE" aparece no visor e acede ao Setup Mode.
- **2** Carregue 3 vezes no botão **FUNCTION**.
  - "DIGITAL IN" aparece no visor.
- 3 Carregue no botão SURROUND para seleccionar CD.
- 4 Carregue no botão SELECT ( , , ) para definir a entrada digital.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções OPTICAL COAXIAL.

#### Para sair do Setup Mode


Aguarde cerca de 5 segundos ou carregue no botão SETUP.
 "SETUP MODE OFF" aparece no visor e o aparelho sai do Setup Mode.



## Definir a DRC (Dynamic Range Compression - Compressão de gama dinâmica)

Pode utilizar esta função para ouvir som Dolby Digital guando vir filmes com o volume baixo à noite.



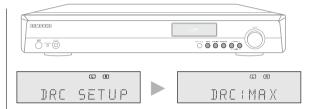

#### TELECOMANDO

Carreque no botão DRC.

 Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções DRC: STD → DRC: MAX → DRC: MIN.

#### **UNIDADE PRINCIPAL**


- 1 Carregue no botão SETUP.
- "SETUP MODE" aparece no visor e acede ao Setup Mode.
- 2 Carreque 4 vezes no botão FUNCTION.
  - "DRC SETUP" aparece no visor.
- 3 Carregue no botão SURROUND.
  - "DRC: STD" aparece no visor.
- 4 Carregue no botão **SELECT** (  $\checkmark$ ,  $\land$ ) para definir a DRC.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções DRC: STD → DRC: MAX → DRC: MIN.

#### Para sair do Setup Mode

Aguarde cerca de 5 segundos ou carregue no botão SETUP.
 "SETUP MODE OFF" aparece no visor e o aparelho sai do Setup Mode.

#### Definir a DRC

- STD : define o efeito DRC para standard.
- MAX (MÁX.) : define o efeito DRC para o máximo.
- MIN (MÍN.) : define o efeito DRC para o mínimo.

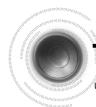

## Tonalidade de teste

Utilize a tonalidade de teste para verificar o estado ou nível de ligação das colunas.



#### Para emitir automaticamente a tonalidade de teste



#### TELECOMANDO

#### Carregue no botão **TEST TONE**

- O sinal de teste é automaticamente emitido da seguinte forma : F.L → CEN →  $F.R \rightarrow S.R \rightarrow S.L \rightarrow S.W.$
- Durante a emissão da tonalidade de teste, carregue no botão ▲▼ para ajustar o nível de saída das colunas entre -10 e +10 dB em incrementos de 1.

#### Para parar a tonalidade de teste

Carregue novamente no botão TEST TONE.



#### UNIDADE PRINCIPAL

- 1 Carregue no botão SETUP.
  - "SETUP MODE" aparece no visor e acede ao Setup Mode.
- **2** Carreque 5 vezes no botão **FUNCTION**.
  - "TEST-T AUTO" aparece no visor.
- **3** Carregue no botão **SURROUND**.
  - O sinal de teste é automaticamente emitido da seguinte forma : F.L → CEN →  $F.R \rightarrow S.R \rightarrow S.L \rightarrow S.W$ .
  - Durante a emissão do sinal de teste, carreque no botão SELECT ( ✓, ∧) para ajustar o nível de saída das colunas entre -10 e +10 dB em incrementos de 1.

#### Para parar a tonalidade de teste

Carregue uma vez no botão SETUP.

"SETUP MODE OFF" aparece no visor e a tonalidade de teste pára



#### Para emitir manualmente a tonalidade de teste



#### UNIDADE PRINCIPAL

- 1 Carregue no botão SETUP.
  - "SETUP MODE" aparece no visor e o aparelho acede ao Setup Mode.
- **2** Carreque 6 vezes no botão **FUNCTION**.
  - "TEST-T MANU" aparece no visor.
- **3** Carregue no botão **SURROUND**.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções  $F.L \rightarrow CEN \rightarrow F.R \rightarrow S.R \rightarrow S.L \rightarrow S.W.$
- 4 Carreque no botão SELECT ( > ) para definir a tonalidade de teste como quiser.
  - Pode aiustar o nível de saída das colunas entre -10 e +10 dB em incrementos
- O som diminui aos -10 dB e aumenta aos +10 dB.

#### Para parar a tonalidade de teste

Carreque uma vez no botão SETUP.

• "SETUP MODE OFF" aparece no visor e o sinal de teste pára.

#### Emissão da tonalidade de teste

- F.L (F. E.) (Frontal esquerda): -10 ~ +10 dB
- CEN (Central) : -10 ~ +10 dB
- F.R (F. D.) (Frontal direita) : -10 ~ +10 dB
- S.R (S. D.) (Surround direita) : -10 ~ +10 dB S.L (S. E.) (Surround esquerda) : -10 ~ +10 dB



## Definir o nível das colunas

Pode definir o balanço e o nível das colunas.





#### TELECOMANDO

- 1 Carregue no botão SPK LEVEL para seleccionar a coluna desejada.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções
     F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W → SPK LVL OFF.
- 2 Carregue no botão ▲▼ para definir o nível desejado para as colunas.
  - Pode ajustá-lo entre -10 e +10 dB em incrementos de 1.
  - O som diminui aos -10 dB e aumenta aos +10 dB.
  - O valor de predefinição é 00 dB.

#### Para sair do Setup Mode

 Aguarde cerca de 5 segundos ou carregue no botão SPK LEVEL do telecomando para seleccionar SPK LVL OFF.



#### **UNIDADE PRINCIPAL**

- 1 Carreque no botão SETUP.
  - "SETUP MODE" aparece no visor e acede ao Setup Mode.
- **2** Carregue 8 vezes no botão **FUNCTION**.
  - "LEVEL SETUP" aparece no visor.
- **3** Carregue no botão **SURROUND**.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções F.L
     → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W.
- 4 Carregue no botão SELECT ( V, A) para definir o nível desejado para as colunas.
  - Pode ajustá-lo entre -10 e +10 dB em incrementos de 1.
  - O som diminui aos -10 dB e aumenta aos +10 dB.
  - O valor de predefinição é 00 dB.

#### Para sair do Setup Mode

Aguarde cerca de 5 segundos ou carregue no botão SETUP.
 "SETUP MODE OFF" aparece no visor e sai do Setup Menu.

#### Setting Speaker Level

- F.L (Front-Left) : -10 ~ +10dB
- CEN (Center) : -10 ~ +10dB
- F.R (Front-Right) : -10 ~ +10dB
- S.R (Surround-Right) : -10 ~ +10dB
- S.L (Surround-Left): -10 ~ +10dB
- S.W (Subwoofer): -10 ~ +10dB



# **Modo Dolby Pro Logic II**

Este modo permite ouvir som de 5.1 canais a partir de 2 canais.



#### TELECOMANDO

Carregue no botão DE PLI MODE.

 Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções CINEMA → MATRIX → GAME → PROLOGIC → MUSIC.



Para sair do Setup Mode

• Aguarde cerca de 5 segundos.

es



#### UNIDADE PRINCIPAL

- **1** Carregue no botão **SURROUND** para seleccionar o modo "DPL II".
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções DPL DPL II → SFE → STEREO.
- **2** Carregue no botão **SELECT** ( **>**, **>**).
  - Sempre que carregar no botão SELECT ( ♠), selecciona sequencialmente as opcões CINEMA → MATRIX → GAME → PROLOGIC → MUSIC.
  - Sempre que carregar no botão SELECT ( ✓), selecciona sequencialmente as opcões MUSIC → PROLOGIC → GAME → MATRIX → CINEMA.

#### Para sair do Setup Mode

• Aquarde cerca de 5 segundos.

#### Modo Dolby Pro Logic II

- MUSIC (MÚSICA): permite ouvir som surround de 5.1 canais em fontes digitais, analógicas ou estéreo existentes como, por exemplo, leitores de CD, cassetes, FM, televisores e videogravadores estéreo.
- CINEMA: acrescenta realismo à banda sonora de um filme.
- MATRIX (MATRIZ): pode ouvir som surround de 5.1 canais.
- GAME (JOGO) : dá mais animação ao som do jogo.
- PROLÒGIC: obtém um efeito surround apenas com as colunas frontais esquerda e direita.



- Não pode utilizar o modo Dolby Pro Logic II para sinais de vários canais tais como Dolby Digital e DTS.
- O Pro Logic funciona apenas para os sinais de áudio PCM com frequências de amostragem de 32KHz, 44KHz ou 48KHz
- Se o sinal de áudio PCM for mono, o som não é emitido pela coluna central posterior.



# **Efeito Dolby Pro Logic II**

Esta função só é activada no modo Dolby PRO LOGIC II MUSIC.



#### TELECOMANDO

- 1 Carregue no botão □□ PL IIMODE para seleccionar o modo 'MUSIC' (MÚSICA).
- **2** Carregue no botão □□ PLIIEFFECT.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções C-WIDTH → DIMENSION → PANORAMA.



- 3 Carregue no botão ▲▼ para seleccionar o efeito Dolby Pro Logic II desejado.
  - C-WIDTH (LARGURA C.) : pode defini-la entre 0 e 7.
  - DIMENSION (DIMENSÃO) : pode defini-la entre -7 e +7.
  - PANORAMA : pode definir esta opção para ON (ACTIV.) ou OFF (DESACT.).
- Para sair do Setup Mode
- Aguarde cerca de 5 segundos.



#### **UNIDADE PRINCIPAL**

- 1 Carregue no botão SETUP.
- "SETUP MODE" aparece no visor e acede ao Setup Mode.
- **2** Carregue 10 vezes no botão **FUNCTION**. "DPL II MODE" aparece no visor.
- 3 Carregue no botão SURROUND.
- Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções C-WIDTH → DIMENSION → PANORAMA.
- 4 Carregue no botão SELECT ( ∨, ∧) para seleccionar o efeito Dolby Pro Logic II desejado.
- Para sair do Setup Mode
- Aguarde cerca de 5 segundos ou carregue no botão SETUP.
   "SETUP MODE OFF" aparece no visor e sai do Setup Mode.

#### Efeito Dolby Pro Logic II

- C-WIDTH (LARGURA C.): permite definir a largura da imagem central. Quanto maior for o valor da definição, menos som sai pela coluna central.
- DIMENSION (DIMENSÃO) : ajusta progressivamente o campo acústico (DSP) da frente ou de trás.
- PANORAMA: este modo amplia a imagem estéreo frontal de modo a incluir as colunas surround para um fantástico efeito "envolvente" à sua volta.

# FUNCIONAMENT



A função SFE (Sound Field Effect - Efeito de campo acústico) utiliza 7 efeitos de campo acústico DSP diferentes para simular digitalmente ambientes de música reais como, por exemplo, salas de concerto ou cinema.



#### TELECOMANDO

#### Carregue no botão SFE MODE.

Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções HALL
 → THEATER → ARENA → CLUB → DOME → STADIUM → CHURCH.



#### Para sair do Setup Mode

• Aguarde cerca de 5 segundos.



#### **UNIDADE PRINCIPAL**

- 1 Carregue no botão SURROUND para seleccionar o modo 'SFE'.
  - Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções DPL II → SFE → STEREO.
- **2** Carregue no botão **SELECT** (  $\checkmark$ ,  $\checkmark$ ).
  - Sempre que carregar no botão Select ( ♠), selecciona sequencialmente as opções HALL → THEATER → ARENA → CLUB → DOME → STADIUM → CHURCH.
  - Sempre que carregar no botão Select ( ♥), selecciona sequencialmente as opções CHURCH → STADIUM → DOME → CLUB → ARENA → THEATER → HALL.


#### Para sair do Setup Mode

• Aguarde cerca de 5 segundos.



# Modo estéreo

Pode seleccionar este modo quando ouvir o som através das colunas frontais esquerda e direita e do subwoofer.

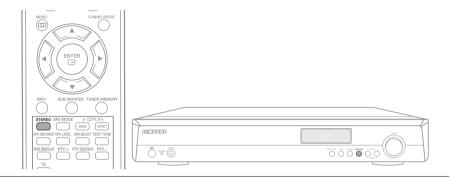

#### TELECOMANDO

Carregue no botão STEREO.

 "STEREO" (ESTÉREO) aparece no visor e selecciona o modo estéreo.



#### **UNIDADE PRINCIPAL**

Carregue no botão **SURROUND** para seleccionar 'STEREO'.

 Sempre que carregar neste botão, selecciona sequencialmente as opções DPL II → SFE → STEREO.

#### Para sair do Setup Mode

• Aguarde cerca de 5 segundos.

#### Para sair do Setup Mode

• Aquarde cerca de 5 segundos.

#### Modo surround e sinal de entrada

o = activo, - = inactivo

			Canal de saída			Informações no visor		
Modo surround	Sinal de entrada Descodificação -		L/R	С	SL SR	Sub Woofer	Formato do sinal no visor	Estado do canal
	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital 5.1	0	0	0	0	DI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
DOLBY (MUSIC (MÚSICA),	Dolby D (5.1 canais)	Dolby Digital 5.1	0	0	0	0	IXI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
CINEMA, MATRIX	Dolby D (2 canais)	Pro Logic II	0	0	0	0	IXI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
(MATRIZ), GAME (JOGO),	Dolby D (2 canais surr)	Pro Logic II	0	0	0	0	IXI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
PROLOGIC)	L.PCM (Áudio)	Pro Logic II	0	0	0	0	L.PCM	L, C, R, SL, SR, SW
	Analógico	Pro Logic II	0	0	0	0	ANALOG	L, C, R, SL, SR, SW
	DTS-ES	DTS 5.1	0	0	0	0	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
DTS	DTS 96/24	DTS 5.1	0	0	0	0	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
וט	DTS (5.1)	DTS 5.1	0	0	0	0	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
	L.PCM (Áudio)	Neo:6	0	0	0	-	L.PCM	L, R
	Dolby D (2 canais)	DD + SFE	0	0	0	0	DI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
SFE	Dolby D (2 canais surr)	DD + SFE	0	0	0	0	IXI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
SFE	L.PCM (Áudio)	SFE	0	0	0	0	L.PCM	L, C, R, SL, SR, SW
	Analógico	SFE	0	0	0	0	ANALOG	L, C, R, SL, SR, SW
	Dolby D (2 canais)	DD	0	-	-	-	DI DIGITAL	L, R, SW
STEREO	Dolby D (2 canais surr)	DD	0	-	-	-	DI DIGITAL	L, R, SW
	L.PCM (Áudio)	Stereo	0	-	-	-	L.PCM	L, R, SW
	L.PCM 96KHz	Stereo	0	-	-	-	L.PCM	L, R, SW
	Analógico	Stereo	0	-	-	-	ANALOG	L, R, SW

L/R: coluna frontal (esquerda/direita) C: coluna central SL/SR: coluna posterior (esquerda/direita) SW: Subwoofer




• Se houver entrada de sinais PCM e estéreo analógicos, os canais esquerdo e direito são reproduzidos no modo estéreo.



- A apresentação do estado do canal no visor depende da configuração das colunas.
- O modo SFE funciona com o sinal de 2 canais.

# **Ouvir rádio**

Pode ouvir a banda escolhida (FM, AM) através da sintonização automática ou manual.

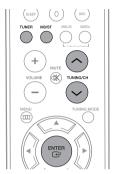



#### TELECOMANDO

- 1 Carregue no botão TUNER.
  - · Sempre que carregar neste botão, selecciona repetidamente as opções FM FM → AM.
- 2 Seleccione a frequência.
  - Sintonização automática 1:
  - 1) Carreque no botão TUNER MODE para seleccionar
  - 2) Carregue no botão TUNING/CH ( V, A) para seleccionar a frequência programada.
  - Sintonização automática 2:
  - 1) Carregue no botão TUNER MODE para seleccionar MANUAL.
  - 2) Carregue sem soltar o botão TUNING/CH ( V, A) para sintonizar automaticamente a frequência.
  - Sintonização manual:

Para ouvir em mono/estéreo

ajuda a reduzir as interferências.

• Sempre que carregar neste botão, selecciona

sequencialmente as opcões STEREO, MONO.

• Só pode utilizar esta função com o telecomando.

1) Carreque no botão TUNER MODE para seleccionar

Carreque no botão MO/ST do telecomando.

• Se seleccionar MONO numa área com recepção fraca,

2) Carreque ligeiramente no botão TUNING/CH ( V. A) para aumentar ou diminuir a frequência passo a passo.


#### UNIDADE PRINCIPAL

- 1 Carreque no botão **FUNCTION** para seleccionar FM ou AM.
- 2 Seleccione a frequência.
  - · Sintonização automática: Carregue sem soltar o botão TUNING( >, ^) para sintonizar automaticamente a frequência.
  - · Sintonização manual: Carregue ligeiramente no botão TUNING( >, ^) para aumentar ou diminuir a frequência passo a passo.

#### Como seleccionar PRESET e MANUAL na unidade principal.

- 1. Carreque no botão **SETUP**.
- 2. Carregue 9 vezes no botão FUNCTION.
  - "TUNER SETUP" aparece no visor.
- 3. Carregue no botão SURROUND.
- 4. Carregue no botão SELECT ( ✓, ▲ ) para seleccionar MANUAL ou PRESET.



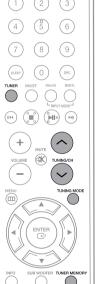

RDS DISPLAY PTY+ PTY SEARCH PTY-

#### TELECOMANDO

Ex) Memorizar a estação FM 89.10 na programação 2.

Carreque no botão TUNER.

Sempre que carregar neste botão, selecciona seguencialmente as opcões FM

FM STEREO

- 2 Carregue no botão Select e depois no botão TUNING MODE para seleccionar 89.10.
  - Consulte o passo 2 da página 38 para sintonizar automática e manualmente.

FM 89.10

- 3 Carreque no botão TUNER MEMORY.
  - O número de sintonização pisca no visor.

- 4 Carreque no botão TUNING/CH( >. > para seleccionar a programação 2.
  - Pode escolher 1 a 30 programações.

2 FM 89.10

- 5 Carregue no botão TUNER MEMORY.
  - O número de sintonização desaparece do visor e a estação 89.10 é memorizada na programação 2.

FM 89.10

- **6** Para programar outras estações, repita os passos 2 a 5
- Para ouvir uma estação programada
  - Carregue no botão **TUNING MODE** do telecomando para seleccionar PRESET e depois no botão TUNING/CH ( >. . ).

# Sobre a transmissão RDS



#### Utilizar o RDS (Radio Data System) na recepção de estações FM

O RDS permite que as estações FM enviem um sinal adicional juntamente com os sinais normais do programa. Por exemplo, as estações enviam o nome da estação, bem como informação sobre o tipo de programa que transmitem, tal como desporto ou musica, etc

Se estiver sintonizado numa estação que fornece o serviço RDS, a luz do indicador RDS acende-se no visor.

- Descrição da função RDS
- 1. PTI (Tipo de Programa): Mostra o tipo de programa que está a ser transmitido
- 2. PS NOME (Nome do Serviço do Programa): Indica o nome da estação emissora e é composto por 8 caracteres.
- 3. RT (Rádio Texto): Descodifica a emissão textual de uma estação (caso exista) e é composto por um máximo de 64 caracteres.
- 4. CT (Tempo Relógio): Descodifica o tempo de relógio real para a freguência FM.
- Algumas estações podem não transmitir informação PTI, RT ou CT, por isso esta pode não surgir em todos os casos
- 5. TA (Informações de Tráfego): Quando este símbolo se acende, demonstra que está a ser transmitida uma informação de tráfego.



Nota O RDS pode não funcionar correctamente se a estação sintonizada não emitir em devidas condições o sinal RDS ou se o sinal for fraco.

#### Que informação pode os sinais RDS fornecer?

Pode ver os sinais RDS que a estação emite no visor

#### PARA mostrar os sinais RDS

Prima RDS DISPLAY enquanto ouve a estação FM.

De cada vez que prime o botão, o visor muda para mostrar a seguinte informação:

PS (Serviço de programa): Enquanto procura, surge "PS" e então o nome da estação aparecerá. "NO PS" aparece se não for enviado qualquer sinal.

RT (Rádio Texto): enquanto procura, surge "RT" e então a mensagem de texto que a estação envia é mostrada. Aparece "NO RT" se nenhum sinal for enviado.

Frequência: frequência da estação (serviço não RDS)

#### Sobre os caracteres que surgem no visor

Quando o visor mostra sinais PS ou RT, são utilizados os seguintes caracteres.

- A janela do visor não consegue diferenciar majúsculas ou minúsculas e utiliza sempre
- A janela do visor não consegue mostrar acentos, "A" por exemplo, pode surgir para os casos de "A"em "À, Â, Ä, Á, Å e Ã."



Nota • Se a procura for terminada, "PS" e "RT" não surgirão no visor.



#### Indicação PTY (Tipo de Programa) e Função de PTY-SEARCH

Uma das vantagens do servico RDS é de que pode localizar um determinado tipo de programa dos

Para procurar um programa usando os códigos PTY	VISOR
Antes de começar, lembre-se	NEWS
<ul> <li>A procura PTY só se aplica a estações predefinidas.</li> </ul>	AFFAIRS
<ul> <li>Para parar a procura a qualquer momento durante o processo, prima PTY SEARCH enquanto procura.</li> </ul>	INFO
Existe um tempo limite na elaboração dos	SPORT
seguintes passos. Se a definição for cancelada	EDUCATE
antes de terminar, reinicie do passo 1.	DRAMA
Quando premir os botões no controlo remoto principal, assegure-se de que seleccionou a	CULTURE
estação FM utilizando o controlo remoto principal.	SCIENCE
Prima PTY SEARCH enquanto ouve uma estacão FM.	VARIED
	POP M
	ROCK M
	M.O.R.M
Prima PTY- ou PTY+ até aparecer no visor código PTI pretendido.	LIGHT M
O visor dá-lhe os códigos PTY descritos à	CLASSICS
direita.	OTHER M
	WEATHER
O 51 57/05/501	FINANCE
Prima PTY SEARCH novamente, enquanto	CHILDREN
o código PTY seleccionado no passo anterior ainda estiver no visor.	SOCIAL A
	RELIGION
A unidade central procura 15 estações	PHONE IN
predefinidas, pára quando encontra	TRAVEL
aquela que foi seleccionada e sintoniza	LEISURE

<u>.</u>	VISOR	TIPO DE PROGRAMA
	NEWS	Notícias incluindo opiniões e reportagens anunciadas
	AFFAIRS	Diversos assuntos incluindo um incidente actual, documentário, discussão e análise.
0	INFO	Informação incluindo pesos e medidas, retornos e previsões, assuntos que interessam o consumidor, informação médica, etc.
	SPORT	Desporto
	EDUCATE	• Educação
	DRAMA	Séries de representação radiofónica, etc.
J	CULTURE	Cultura Nacional ou cultura local incluindo problemas religiosos, ciência social, linguagem, teatro, etc.
J	SCIENCE	Ciência natural e tecnologia
	VARIED	Outros Discursos, programas de entretenimento (charadas, jogos), entrevista, peças cómicas e satíricas, etc.
	POP M	Musica Pop
	ROCK M	Musica Rock
	M.O.R.M	Música contemporânea actual considerada "boa de ouvir"
	LIGHT M	Música clássica leve – Música clássica e música instrumental e coral
	CLASSICS	Música clássica pesada – Música de orquestra, sinfonia, música de câmara e ópera
	OTHER M	Outra música – Jazz, R&B, música country
	WEATHER	• Tempo
	FINANCE	• Finanças
	CHILDREN	Programas infantis
	SOCIAL A	Questões sociais
	RELIGION	• RELIGIÃO
	PHONE IN	• TELEFONES
	TRAVEL	Viagens
	LEISURE	• Lazer
	JAZZ	Música Jazz
	COUNTRY	Música Country
	NATION M	Música Nacional
	OLDIES	Música Antiga
	FOLK M	Música Folk
	DOCUMENT	Documentário

40

a estação.

# **Funções práticas**



#### Função Sleep Timer

Pode definir o tempo que este aparelho demora a desligar-se.

#### TELECOMANDO

Carreque no botão SLEEP.

- Selecciona sequencialmente as opções SLEEP : OFF  $\rightarrow$  15  $\rightarrow$  30  $\rightarrow$  45  $\rightarrow$  60  $\rightarrow$ 90 → 120MIN.
- Para verificar o temporizador Sleep Carreque no botão SLEEP.
  - O tempo restante para este aparelho se desligar aparece no visor.
  - Se carregar novamente no botão, altera o temporizador Sleep relativamente ao que tiver definido anteriormente.
- Para cancelar o temporizador Sleep
- Carreque no botão SLEEP até SLEEP : OFF aparecer no visor.

#### Função Mute

Esta função é útil para quanto atender uma chamada telefónica ou a porta.

#### TELECOMANDO

Carreque no botão MUTE.

- MUTE aparece no visor.
- Para ouvir novamente o som Carregue novamente no botão MUTE.
  - MUTE desaparece do visor e ouve-se o som.

Note 🙈

• Só pode utilizar as funções SLEEP, Mute e de regulação do visor com o telecomando.

# (AMP) (TV) (DVD) (VCR)

PK DISTANCE SPK LEVEL SPK SELECT TEST TOP

RDS DISPLAY PTY + PTY SEARCH PTY-

#### Função Reset

#### TELECOMANDO

- 1 Carregue no botão MUTE.
- MUTE aparece no visor.
- **2** Carregue cinco vezes no botão "0" e depois carregue no botão ENTER.
- **3** Carregue nos botões **▲▼** para seleccionar "YES".
  - O aparelho volta a ligar-se automaticamente em 5 segundos.

#### Cuidado!

- Se utilizar a função RESET (REINICIAR), apaga todas as definições guardadas.
- Não utilize esta função a não ser que seja necessário.

#### Regular o visor

Pode regular a luminosidade do visor.

#### TELECOMANDO

Carreque no botão **DIMMER**.

• Sempre que carregar neste botão, regula a luminosidade do visor.

#### Utilizar auscultadores

Utilize auscultadores (não fornecidos) para ouvir música em privado.

Ligue os auscultadores à tomada para auscultadores e ouça música.



 Nota
 Não aumente demasiado o volume quando utilizar os auscultadores porque pode provocar lesões auditivas.

# **C**ontrolar o televisor com o telecomando



- Carregue no botão TV para definir o telecomando para o modo TV.
- **2** Carregue no botão **POWER** para ligar o televisor.
- 3 Aponte o telecomando para o televisor.
- Carregando no botão POWER, introduza o código correspondente à marca do seu televisor.
  - Se o código corresponder ao código do televisor, este desliga-se.
  - Se houver mais do que um código para o seu televisor na tabela, introduza um de cada vez para determinar qual deles funciona.
- **5** Se carregar no botão power do telecomando e o televisor se ligar ou desligar, significa que a definição está concluída.
  - Pode utilizar os botões TV, POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU e numéricos (0~9).



- O telecomando pode não funcionar em determinadas marcas de televisores.
   Além disso, consoante a marca do televisor, algumas operações não são nossíveis
- Por predefinição, o telecomando funciona com televisores Samsung

#### Lista de códigos de marcas de TV

Marca	Código	Marca	Código	Marca	Código
ADMIRAL(M.WARDS)	056,057,058	LUXMAN	018	SYLVANIA	018,040,048,054,059,
AMARK	001,015	LXI(SEARS)	019, 054, 056, 059, 060,		060,062
ANAM	001, 002, 003, 004,005,	<b>–</b> ' '	062,063,065,071	SYMPHONIC	061,095,096
	006, 007, 008, 009, 010,	MAGNAVOX	015,017,018,048,054,	TATUNG	006
	011,012,013,014		059, 060, 062, 072, 089	TECHWOOD	018
AOC	001,018,040,048	MARANTZ	040,054	TEKNIKA	003,015,018,025
BELL & HOWELL(MWARDS)	057,058,081	MATSUI	054	TMK	018,040
BROCSONIC	059,060	MGA	018,040	TOSHIBA	019, 057, 063, 071, 101
CANDLE	018	MITSUBISHI/MGA	018, 040, 054, 059, 060,		107, 109, 110, 111, 113
CETRONIC	003		075, 101	VIDTECH	018
CITIZEN	003,018,025	MTC	018	VIDECH	059, 060, 069
CINEMA	097	NEC	018, 019, 020, 040, 059,	WARDS	015, 017, 018, 040, 048,
CLASSIC	003		060		054, 060, 064
CONCERTO	018	NIKEI	003	YAMAHA	018
CONTEC	046	ONKING	003	YORK	040
CORONADO	015	ONWA	003	YUPITERU	003
CRAIG	003,005,061,082,083,	PANASONIC	006, 007, 008, 009, 054,	ZENITH	058,079
	084		066, 067, 073, 074	ZONDA	001
CROSLEX	062	PENNEY	018	DONGYANG	003,054
CROWN	003	PHILCO	003,015,017,018,048,	LOWE	054
CURTISMATHES	059.061.063		054, 059, 062, 069, 090	FINLUX	054, 109, 114
CXC	003	PHILIPS	015,017,018,040,048	УОКО	054
DAEWOO	002,003,004,015,016,		054,062,072,112,114,	LOEWEOPTA	054, 114
5/12/700	017,018,019,020,021,		117.118	PHONOLA	054,112,114
	022,023,024,025,026,	PIONEER	063, 066, 080, 091	RADIOLA	054, 112
	027, 028, 029, 030, 032,	PORTLAND	015,018,059	SCHNEIDER	054
	034, 035, 036, 040, 048,	PROTON	040	AKAI	103
	059,090,099,100	QUASAR	006,066,067	GRUNDIG	108, 109, 113, 119, 120,
DAYTRON	040	RADIO SHACK	017,048,056,060,061,	- anonara	121
DYNASTY	003	TWDIO OF WOR	075	BLAUPUNKT	108
EMERSON	003, 015, 040, 046, 059,	RCA/PROSCAN	018,059,067,076,077	SIEMENS	108
LIIILI 10011	061, 064, 082, 083, 084,	110711110007111	078,092,093,094	CGE	113
	085	REALISTIC	003,019	IMPERIAL	113
FISHER	019,065,103	SAMPO	040	MIVAR	113
FUNAI	013,000,100	SAMSUNG	000, 015, 016, 017, 040,	SABA	114
FUTURETECH	003	37 WOOTG	043,046,047,048,049,	BANG&OLUFSEN	114
GENERALELECTRIC(GE)	006, 040, 056, 059, 066,		054, 059, 060, 098	BRIONVEGA	114
	067, 068	SANYO	019,061,065,101,102,	FORMENTI	114
HALLMARK	040	371110	103, 104	METZ	114
HITACHI	015, 018, 050, 059, 069	SCOTT	003,040,060,061	WEGA	114
INKEL	045	SEARS	015,018,019	RADIOMARELLI	114
JCPENNY	056,059,067,086	SHARP	015,057,064,101,105,	SINGER	114
JVC	070	JIMI	106, 115	SINUDYNE	114
KTV	059,061,087,088	SIGNATURE 2000 M WARDS	057,058	TELEFUNKEN	116
KEC	003,015,040	SONY	050, 051, 052, 053, 055,	TELLI OTTICI	1
KMC	015	JOINT	101		
LG(GOLDSTAR)	001,015,016,017,037,	SOUNDESIGN	003,040		
LU(GULDSTAM)	038,039,040,041,042,	SPECTRICON	003,040		
	043,044,054,086	SSS	018		
	040,044,004,000	333	010		

# Controlar o DVD (videogravador) com o telecomando



- Carregue no botão **DVD** para definir o telecomando para o modo DVD.
  - Se utilizar o videogravador, carregue no botão VCR para definir o telecomando para o modo VCR.
- **2** Carregue no botão POWER para ligar o DVD (videogravador).
- **3** Aponte o telecomando para o DVD (videogravador).
- Carregando no botão **POWER**, introduza o código correspondente à marca do seu DVD (videogravador).
  - Se o código corresponder ao código do DVD (videogravador), este desliga-se.
  - Se houver mais do que um código para o seu DVD (videogravador) na tabela, introduza um de cada vez para determinar qual deles funciona.
- Se carregar no botão power do telecomando e o DVD (videogravador) se ligar ou desligar, significa que a definição está concluída.
  - Pode utilizar os botões DVD (VCR), POWER, VOLUME, PLAY (REPRODUZIR), PAUSE (PAUSA), STOP (PARAR), SKIP (SALTAR), MENU e numéricos (0~9).



- O telecomando pode não funcionar em determinadas marcas de DVDs (videogravadores). Além disso, consoante a marca do DVD (videogravador), algumas operações não são possíveis.
- Por predefinição, o telecomando funciona com DVDs (videogravadores) Samsung.

#### Lista de códigos de marcas de VCR

Marca	Código	Marca	Código	Marca	Código
ADMIRAL(M.WARDS)	043, 106	MEI	001,033	TASHIRO	050
AWIA	044,045,046	MEMOREX	001,025,033,054,091,	TATUNG	047,052,092
AKAI	088,089,090		100	TEAC	044,047,052,092
ANAM	001,002,003,004,005,	MINOLTA	020,021,062	TECHNICS	001,033,049,091
	033	MITSUBISHI/MGA	068,069,070,101,102	TEKNIKA	001,025,033
AOC	091	MTC	072	TOSHIBA	006,051
AUDIO DYNAMIC	019,047,092	MULTITECH	044,057,069	TOTEVISION	025,072
BELL & HOWELL(M.WARDS)	048,093	NEC	019,047,052,057,092	TAEKWANG	087
BROKSONIC	092,094,095	OLYMPIC	049,091	UNITECH	072
CANON	001,033,049,091	OPTIMUS	101	VECTORRESEARCH	019
CAPEHART	011	ORION	103	VIDEO CONCEPTS	019
CITIZEN	050	PANASONIC	001,004,033,049,067,	VIDEOSONIC	072
CRAIG	050,072,096		091,107	WARDS	001,020,031,032,033,
CRITERION	051	PENNEY	019,020,072		043,050,054,072,100,
CURTISMATHES	001,031,032,033,044,	PENTAX	001,020,021,033,062		105,106,109
	091	PHILCO	001,033,046,049,091,	YAMAHA	019,047,048,052,092,
DAEWOO	006,007,008,009,010,		094	ZENITH	019,047,048,052,092
	011,012,013,014,015,	PHILIPS	001,030,033,049,050,		
	016,017,018,046,051,		066,091	Lista da aádia	on de marace de DVD
	091	PILOT	025	Lista de codig	os de marcas de DVD
DAYTRON	011	PIONEER	049		
DBX	019.047.052.092	PORTLAND	011	Mayee	Cádina
EMERSON	025,031,032,044,046,	QUASAR	001,033,049,067,091,	— Marca	Código
	094,095,097,098,099		107,108	DENON	003,032
FISHER	009,048,053,054,055,	RICO	036	DOONOON	019
	100	RCA/PROSCAN	001,020,021,031,032,	DMTECH	017
FUNAI	044		033,049,051,062,066,	FISHER	002
GENERALELECTRICIGE	001,031,032,033,056,		070.091.104	GE	006
	091	REALISTIC	001,009,025,033,	HARMAN/KARDON	012
GOVIDEO	059,060,061		044,048,054,091,	JVC	010,013
HARMAN KARDON	019		101,105	KENWOOD	008
HITACHI	020,021,049,054,062,	SAMSUNG	000,006,031,032,057,	LG	001
	100	0	058,071,072,073,074,	MAGNAVOX	004
HQ	051		075,076,077,078,079,	MITSUBISHI	005,016
INSTANTREPLAY	001.033.049.091	_	080.081	ONKYO	004.014
JCL	001,033	SANYO	008,009,046,048,050,	OPTIMUS	011
JCP	025		054.058.093.100	PANASONIC	021
JC PENNY	047,048,052,062,091,	SANSUI	092	PROSCAN	006
00. 2.4.	092	SCOTT	006.051,054,057,069,	PHILIPS	004,023
JVC	001,033,047,052,063,		070,100,101	PIONEER	007,011,022,025
000	064,065,092	SEARS	020,021,025	RCA	006
KENWOOD	047,050,052,092	SHARP	043,105,106	SAMSUNG	000.027
LG(GOLDSTAR)	019,020,021,022,023,	SINGER	096	SANYO	000,027
La(aolboinii)	024,025,026,027,028,	SIGNATURE2000 MUMARDS	043.044.054.100.106	SONY	015, 020
	029,030,050	SHINTOM	096	THETA DIGITAL	011
LXI(SEARS)	020,025,044,048,050,	SONY	034,035,036,037,038,	TOSHIBA	004, 018
LANGLANO)	053,054,055,062,100	30141	039,040,041,042,082,	YAMAHA	009, 033
MAGIN	053,054,055,062,100		083,084,085,086	ZENITH	009, 033
MAGNAVOX	001,031,032,033,049,	STS	083,084,085,086	TAEGWANG	004, 024
IVIAGINAVOA	066,067,091	SYLVANIA	001,033,044,049,066,	PS2	028
MARANTZ	001,019,033,047,052,	STLVAINIA	001,033,044,049,066,	X-BOX	028
WARANTZ		CVMDLIONIC	***		*
MADTA	092,110	SYMPHONIC	044	APEX	030
MARTA	025,050	TANDY	009	MARANTZ	031

# Antes de solicitar a assistência técnica

>>	Sintoma	Verificação	Solução
Não é po aparelho	ossível ligar o o.	O cabo de alimentação está ligado à tomada?	Ligue a ficha à tomada.
	ciona quando se no botão.	Há electricidade estática no ar?	Desligue a ficha e volte a ligá-la.
Não se o	ouve o som.	<ul> <li>As colunas e o componente externo estão correctamente ligados?</li> <li>A função Mute (Silenciar) está activada?</li> <li>O volume está no mínimo?</li> <li>A configuração das colunas está definida para NONE?</li> </ul>	<ul> <li>Ligue-os correctamente.</li> <li>Carregue no botão Mute para cancelar a função.</li> <li>Regule o volume.</li> <li>Consulte as páginas 20-21 para seleccionar LARGE, SMALL ou YES.</li> </ul>
•	m não aparece quando se na a função.	e • O componente externo está correctamente ligado?	Ligue-o correctamente.
O teleco funciona	omando não a.	<ul> <li>As pilhas estão gastas?</li> <li>A distância entre o telecomando e a unidade principal é adequada?</li> </ul>	Substitua-as por pilhas novas.     Utilize-o a uma distância curta.
	de cada dispositivo urante a reprodução	A coluna esquerda/direita ou o cabo de entrada/saída esquerda/direita estão correctamente ligados?	Verifique o canal esquerdo/direito e ligue-os correctamente.
Não se o	consegue sintonizar iissão.	A antena de AM ou FM está correctamente ligada?	Ligue correctamente a antena.  Se a intensidade do sinal de entrada do conector da antena for fraca, instale a antena de FM num local com boa recepção.
Não se o	ouve som da coluna d.	A coluna surround está correctamente ligada?  Na configuração das colunas, S.SPK (Surround) está definida para NONE?  O modo surround está definido para Stereo?	<ul> <li>Consulte as páginas 10~11 para a ligar correctamente.</li> <li>Consulte as páginas 20~21 para seleccionar LARGE ou SMALL.</li> <li>Consulte as páginas 30~37 para seleccionar outro modo surround.</li> </ul>
Não se central.	ouve som da coluna	A coluna central está correctamente ligada? Na configuração das colunas, C.SPK(Central) está definida para NONE? O modo surround está definido para Stereo?	Consulte as páginas 10~11 para a ligar correctamente. Consulte as páginas 20~21 para seleccionar LARGE ou SMALL. Consulte as páginas 30~37 para seleccionar outros modos surround.

Sinton	na Verificação	Solução
Não é possível selec modo Dolby Pro Log		Seleccione o sinal de entrada Dolby Digital de 2 canais, PCM e analógico.
Não se ouve som du reprodução de um D CD codificado com E	• A entrada digital está seleccionada?	Verifique se o componente externo digital está correctamente ligado e consulte a página 22 para seleccionar a entrada digital.

#### ■ Função Protection (Protecção) do produto

#### Protecção contra o calor

- A função Protection (Protecção) é activada se a unidade principal ou o transformador de corrente sobreaquecer.
- Aparece a indicação PROTECTION" (PROTECÇÃO) no visor.
- Se o terminal da coluna fizer curto-circuito
  Se o cabo da coluna fizer curto-circuito
- Se não houver problemas quando voltar a ligar o aparelho depois de o ter desligado, a marca PROTECTION (PROTECÇÃO) desaparece do visor e o aparelho funciona correctamente.



 Se aparecer PROTECTION (PROTECÇÃO) no visor, verifique se o terminal da coluna fez curto-circuito e ligue o dispositivo.

# Fincões prática

# Características técnicas

	Fonte de alimentação	230 V, 50 Hz
	Consumo de energia em modo de espera	0,9 W
	Consumo de energia	95 W
GERAL	PesoDimensões (L x A x P)	4,2 kg
	Limites da temperatura de funcionamento	430 x 66 x 348 mm
	Limites da humidade de funcionamento	+5°C~+35°C
	Resposta em frequência	10%~75%
	Sensibilidade útil	87,5~108,0 MHz
	Relação S/R	12 dBf
SINTONIZA DOR DE	Distorção	MONO/STEREO 55/55 dB
FM	Separação estéreo	MONO/STEREO 0,3/0,8%
	Nível de saída do sintonizador	30 dB
	Resposta em frequência	1 KHz, desvio de 75 KHz
	Relação S/R	522~1611 KHz
SINTONIZA DOR DE	Sensibilidade útil	40 dB
AM	Distorção	60 dB_V/m (Antena quadrangular)
	Potência nominal	2% (MOD:80%)
	Colunas frontais (esquerda+direita)	20 Hz~20 KHz/THD = 10%
	Colunas surround (esquerda+direita)	4 Ω 100 W/canal
	Surround Speaker(Left+Right)	4 Ω 100 W/canal
AMPLIFICA	Subwoofer Speaker	4 Ω 100 W/canal
DOR	Sensibilidade/Impedância de entrada	4 Ω 100 W/canal
	Relação S/R (entrada analógica)	450 mV/47 kΩ
	Separação (1 KHz)	80 dB
	Entrada analógica	60 dB
RESPOSTA EM	Entrada digital/96 KHz PCM	20 Hz~20 KHz (±3 dB)
FREQUÊNCIA	Formato de televisão	20 Hz ~44 KHz (±3 dB)
	Nível/Impedância de entrada	NTSC/PAL
	Nível/Impedância de saída	1 Vp-p/75 Ω
SAÍDA DE	Resposta em frequência de vídeo	1 Vp-p/75 Ω
VÍDEO	Resposta em frequência de vídeo de componentes	5 Hz a 10 KHz (-3 dB)
	Relação S/R	5 Hz a 40 KHz (-3 dB)
-		60 dB

<sup>#</sup> A relação S/R, a distorção, a separação e a sensibilidade útil baseiam-se numa medição através das linhas de orientação da AES (Audio Engineering Society).

	Sistema de colunas	Frontais / Surround	Central	Subwoofer speaker
COLUZAS	Impedância	4Ω x 4	$4\Omega$	4Ω
	Potência consumida	100W	100W	100W
	Entrada máxima	200W	200W	200W
	Dimensões (L x A x P)	90 x 152 x 90 mm	200 x 90 x 92 mm	175 x 320 x 390 mm
0	Peso	0,5 Kg/0,4 Kg	0,6 Kg	5.2 Kg

#### Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Contate a SAMSUNG em todo o mundo)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Se tiver alguma pergunta ou comentário em relação aos produtos Samsung, contate o centro de apoio ao cliente da SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN U.K	0771-400 200	www.samsung.com/se
	Republic of Ireland	0870-SAMSUNG(726-7864) 0818 717 100	www.samsung.com/uk www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	
			www.samsung.com/at
CIS	Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
	RUSSIA KAZAHSTAN	8-800-555-55-55 8-10-800-500-55-500	www.samsung.ru
			www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	UKRAINE LITHUANIA	8-800-502-0000 8-800-77777	www.samsung.ua
			www.samsung.lt
	LATVIA ESTONIA	800-7267 800-7267	www.samsung.com/lv www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	
Asia Pacific	New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/au www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com/nz www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
Middle East &	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
Africa		800-SAMSUNG (726-7864),	•
711100	U.A.E	8000-4726	www.samsung.com/mea